

Instrukcja wymiany żarówek w panelu zegarka i podświetlenia.

Potrzebne narzędzia:

- klucze torx
- mały śrubokręt płaski lub nóż
- żarówki białe przezroczyste (w celu zmiany podświetlenia zmieniamy folię plastikową przed zegarkiem nie żarówki)
- sztywną folię kolorową (może być wycięta ze skoroszytu - ważne musi przepuszczać światło inaczej w dzień słoneczny słabo widoczne cyfry)

1. Najpierw odkręcamy górną osłonę z nad licznika i zegarka.



2. Następnie delikatnie podważamy i zdejmujemy osłonę od przyciemniania podświetlenia licznika i odkręcamy 3 śruby od osłony licznika.




3. Odkręcamy 5 śrub od panelu z zegarkiem i delikatnie podważamy, trzymając zaciski na dole i z prawej strony.




4. Wymujemy zegarek.



5. Wymieniamy żarówki.

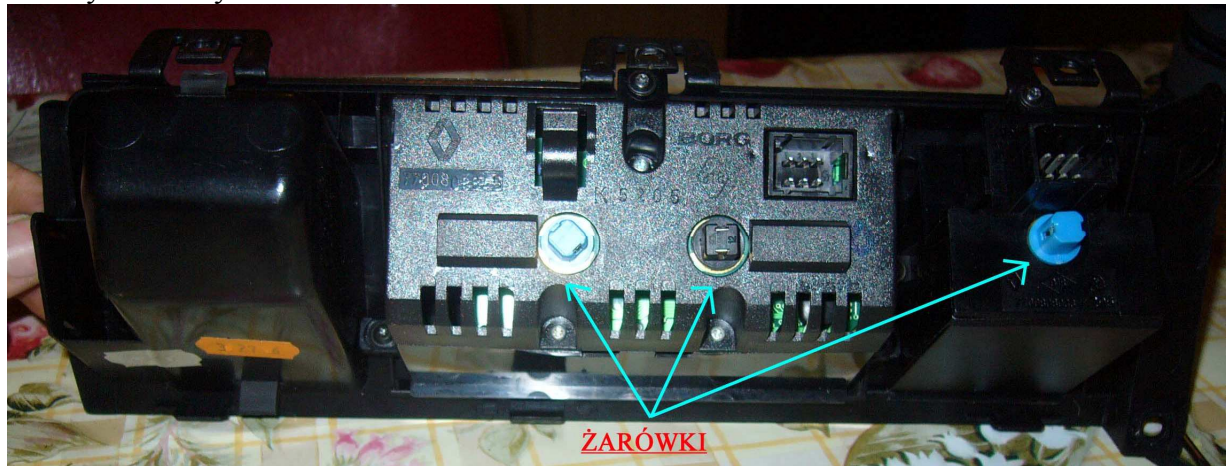

6. Chcąc zmienić kolor podświetlenia musimy wymienić plastik znajdujący się przed zegarkiem - Odkręcamy śruby

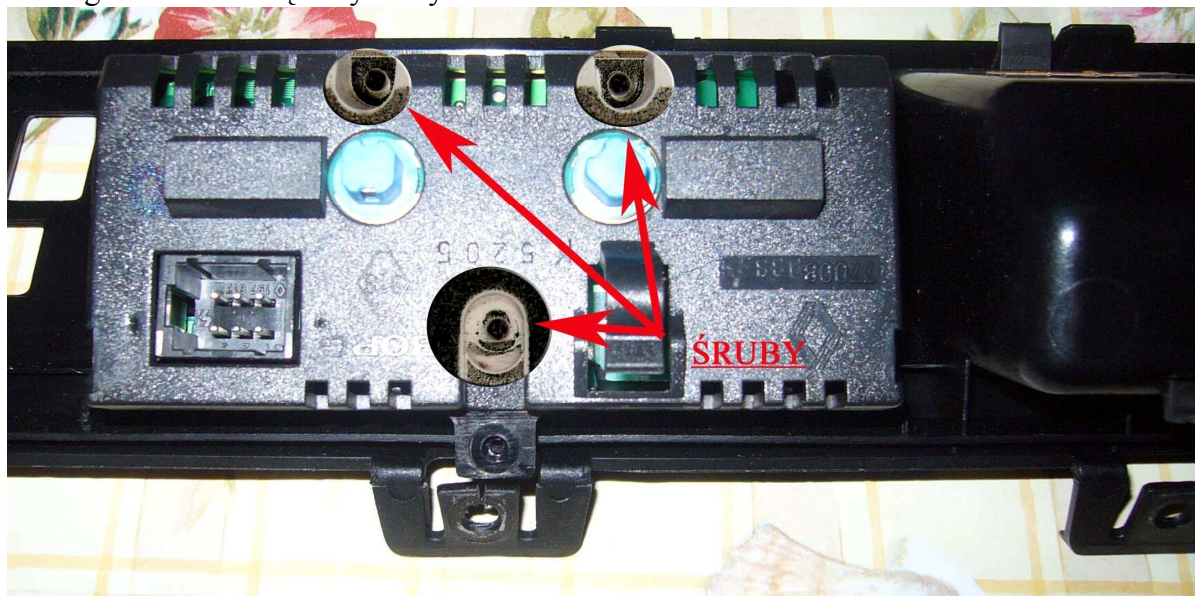

7. Wtedy odchodzi nam cały elektroniczny zegarek, delikatnie rozbieramy aby nie uszkodzić wyświetlacza.



8. Zdejmujemy ostrożnie zieloną płytkę razem z wyświetlaczem, a przed zegarkiem zobaczymy pomarańczową folię, która jest odpowiedzialna za kolor.



9. Docinamy folię o odpowiednim kolorze i wszystko składamy.

- Folia musi przepuszczać dość dużo światła.
- możemy wyciąć ze skoroszytu, przekładek do segregatora, okładki z zeszytu itp.

Oto efekt:

- na zdjęciu ze zmieniona żarówka na niebieską podświetlenia przycisków gadaczki



- na zdjęciu z żarówką białą podświetlenia przycisków gadaczki



Zmiana podświetlenia przycisków od GADACZKI.

- wymiana żarówki na niebieską zmienia także podświetlenia na niebieskie ale przyciski świecą bardzo słabo. Widoczne na zdjęciu wcześniej

- spowodowane to jest tym, że w środku przycisków jest pomarańczowa soczewka jak na zdjęciu





